



FREESpot接続ガイド

<無線LANカードをご利用の方>

<無線LAN機能内蔵PCをご利用の方>

FREESpotをご利用いただくにあたり、お客様がお持ちの無線LAN PCにおいて、以下の設定が必要です。お手持ちのPCをご確認ください。



FREESpotをご利用いただくにあたり、お客様がお持ちの無線LAN PCにおいて、以下の設定が必要です。お手持ちのPCをご確認ください。



BUFFALO製の無線LANカードに標準添付されているクライアントマネージャをインストールされている方


WindowsXPに標準搭載されているワイヤレスネットワーク接続を利用されている方




1 [スタート]ボタンから[プログラム][エーステーションコミュニティリティ]で[クライアントマネージャ]を起動します。



2 [クライアントマネージャ]起動画面で、[ファイル]手動設定]を選択します。

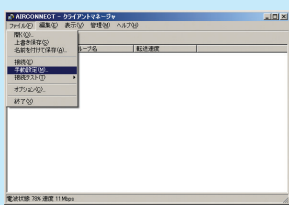


3 ESS-IDに「FREESpot」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

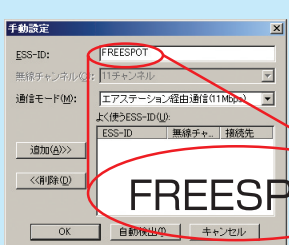


4 [IPアドレスを再取得する]にチェックして、暗号化キーは、「空白」のままにします。[OK]ボタンで完了です。




1 [スタート]ボタンの[接続]で[ワイヤレスネットワーク接続]を選択します。

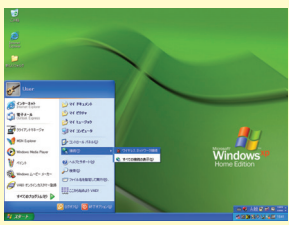

2 [ワイヤレスネットワーク接続の状態]画面から[プロパティ]ボタンをクリックします。



3 [ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]画面から[ワイヤレスネットワーク]を選択します。[Windows 有線/ワイヤレスネットワーク接続を構成する]で「FREESpot」を選択し、[構成]ボタンをクリックします。

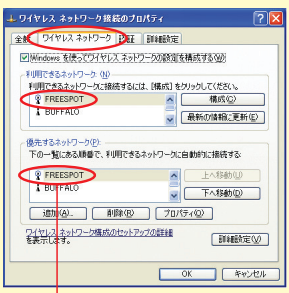

4 [構成]画面では、[データの暗号化][ネットワークの認証][キーは自動的に提供される]などのチェックをすべて外します。[OK]ボタンで完了です。

